


# FTX DUO

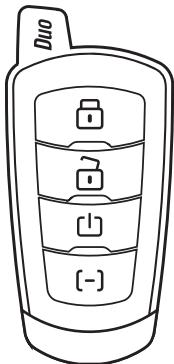

 ○ LOCK

 ⊙ PANIC

 ○ UNLOCK

 ⊙ START

 ⊙ TRUNK


















 ○ STOP



## QUICK USER GUIDE


FTX<sup>DUO</sup>: 1-WAY REMOTE: FCC ID: 2ACKU-R1W01FSS / IC: 12084A-R1W01FSS  
EVO-START2<sup>ANT</sup>: ANTENNA: FCC ID: 2ADQFC008TR900 / IC: 12649A - C008TR900


MADE IN CANADA / REV: A20170914 / © 2017 ALL RIGHTS RESERVED

| BUTTON   | COMMAND                           | TIME PRESSED                                | DESCRIPTION   |
|--|-----------------------------------|---|---|
| <br>PRESS  | <b>LOCK</b>                       | 1 SECOND                                    | Locks all doors, arms the anti-theft system and activates the Alarm (if installed).   |
| <br>PRESS  | <b>PANIC</b>                      | 3 SECONDS                                   | Press <b>LOCK</b> for 3 seconds to activate the Panic.  |
| <br>PRESS  | <b>UNLOCK</b>                     | 1 SECOND                                    | Unlocks all doors, disarms the anti-theft system and deactivates the Alarm (if installed).  |
| <br>PRESS  | <b>START</b>                      | 3 SECONDS                                   | Remote-start the vehicle. Press <b>START</b> again to reset the runtime.  |
| <br>PRESS  | <b>TRUNK</b>                      | 3 SECONDS                                   | Opens the trunk, and deactivates the Alarm (if installed). The Alarm ignores the trunk zone until it is closed.                           |
|  → <br>PRESS RELEASE PRESS  | <b>STOP</b>                       | 1 SECOND                                    | Cancel the remote start sequence.   |
|  → <br>PRESS RELEASE PRESS  | <b>AUXILIARY1</b>                 | 1 SECOND                                    | Activates the auxiliary1 (if installed).  |
|  → <br>PRESS RELEASE PRESS  | <b>AUXILIARY2</b>                 | 1 SECOND                                    | Activates the auxiliary2 (if installed).  |
|  →  + <br>PRESS RELEASE SIMULTANEOUSLY PRESS | <b>DISABLE THE REMOTE BUTTONS</b> | 3 SECONDS<br>UNTIL THE BLUE<br>LED TURN ON. | Disable all the remote's buttons for safety.<br><br>! The BLUE LED will come on whenever a button is pressed when the remote is DISABLED. |
|  →  + <br>PRESS RELEASE SIMULTANEOUSLY PRESS | <b>ENABLE THE REMOTE BUTTONS</b>  | 3 SECONDS<br>UNTIL THE RED<br>LED TURN ON.  | Enables the buttons on the remote.  |

## REMOTE STARTING

Note: When leaving the vehicle it is recommended that the driver pre-set the climate controls in preparation for a later remote start. To remote start with the vehicle :

**STEP 1**  To remote-start the vehicle press the START button for approximately 3 second.

**STEP 2**  Approximately 5 seconds later the engine will crank. Once the vehicle starts the parking lights will turn on and may remain on for the entire duration of the Remote-Starter runtime, or until the Remote-Starter is shut down.

If the vehicle fails to start on the first attempt, the Remote-Starter will wait 3 seconds before it will attempt to start the vehicle again. The Remote-Starter will attempt to start the vehicle 2 times (default) before giving up. (See Failed Remote Start, on the complet user guide). **RUNTIME** : On gas engines the Remote-Starter can run the vehicle for either 15 (default), 3 or 7 minutes. On diesel engines either 30 (default), 6, or 15 minutes.

## REMOTE STARTING FROM FACTORY KEY FOB

IF OPTION AVAILABLE. To remote start the vehicle with the factory key fob :



**PRESS LOCK 3 times** Remote-start the vehicle.

## WHEN SERVICING THE VEHICLE

**Valet Mode** disables the remote starter and alarm. Whenever the vehicle is being serviced, repaired or the vehicle is parked indoors; it is mandatory that Valet Mode be enabled to prevent an accidental remote start.

### FROM THE ANTENNA

#### STEP 1



Turn the vehicle ignition to (ON/RUN) position. The vehicle does not need to be started.

#### STEP 2



Within 10 seconds press and release the button on the antenna 3 times.

### FROM THE REMOTE






Press and release the **FUNCTION** button, and than press simultaneously the **LOCK** and **UNLOCK**.












**VALET MODE ENABLED:**  
The LED is ON  
**VALET MODE DISABLED:**  
The LED is OFF

## KEY TAKEOVER AFTER REMOTE STARTING\*

### KEY TAKEOVER FOR STANDARD KEY VEHICLE\*

|        |   |   |
|--------|---|---|
| STEP 1 |  | Do not press the foot brake (the engine will shut down).  |
| STEP 2 |  | Insert the key into the ignition and turn to ON position. |
| STEP 3 |  | Press the foot brake.                                     |

### KEY TAKEOVER FOR PUSH-TO-START VEHICLE\*

|  |   |   |
|--|---|---|
| STEP 1   |    | <b>UNLOCK</b> the doors with either the OEM remote, the remote-starter remote or the proximity remote*            |
| <b>FORD / HYUNDAI / INFINITI / KIA / MAZDA / NISSAN / SUBARU*</b>  |   |   |
| STEP 2   |    | Enter the vehicle with the SMART-KEY.   |
| STEP 3   |    | Do not press the foot brake.  |
| STEP 4   |    | Press and release the Push-to-Start button once.  |
| STEP 5   |  | Press the foot brake.   |
| STEP 6   |  | The vehicle can now be put in to gear and driven.<br>If the Smart-Key is not detected the vehicle will shut down. |
| <b>ACURA / HONDA / LEXUS / SCION TOYOTA *</b>  |   |   |
| STEP 2   |    | The module will shut down the vehicle as soon as the drivers door is opened.                                      |
| <b>OFF</b>   |   |   |
| <b>AUDI / BMW / CHRYSLER / GMC*</b>  |   |   |
| STEP 2   |    | Press the foot brake.   |
| STEP 3   |    | The vehicle can now be put in to gear and driven.   |
| <b>*The remote starter key takeover may vary by vehicle, ask your adviser or technician for details.</b> |   |   |

## REMOTE START DIAGNOSTICS



### Parking Light flashes (before starting):

- 3x Ready mode disabled
- 4x Valet mode activated  
(The LED is on)
- 5x Hood open



### Parking Light flashes (after Shutdown):

- 1x Normal stop (Brake, Park Brake)
- 3x Runtime expired or shut down  
by transmitter
- 4x No tachometer signal
- 5x Hood open
- 6x Fail to start

## ALARM DIAGNOSTICS



### Parking Light flashes (after disarm):

- 3x Door open – zone 3
- 4x Shock sensor – zone 4
- 5x Hood open – zone 5
- 6x Trunk open – zone 6

## RANGE

Up to 1.5Km / 5000ft.

## BATTERY

BATTERY REQUIRED: 1x CR2032

AVERAGE BATTERY LIFE: 24 months




THANK YOU FOR PURCHASING THIS REMOTE-STARTER/ALARM SYSTEM. WE RECOMMEND THAT YOU DOWNLOAD AND THOROUGHLY REVIEW THE COMPLETE USER MANUAL FOR MORE INFORMATION ABOUT THE REMOTE STARTER / ALARM SYSTEM AT:  
[evremotestart.com/ftxduo](http://evremotestart.com/ftxduo)

# CAUTION WARNING

## IT IS THE RESPONSIBILITY OF THE REMOTE CAR STARTER OPERATOR TO:

- ensure that the vehicle is parked in a safe and responsible manner.
- ensure that the vehicle is not remotely started indoors (garage, underground parking).
- ensure that the vehicle is not remotely started with a passenger inside.
- ensure that the gearshift lever is in the NEUTRAL position and the parking brake is engaged on manual transmission in order to avoid accidents upon remote starting.
- when leaving the vehicle, ensure that the gearshift lever is in the "PARK" position for an automatic transmission in order to avoid accidents upon remote starting. Make sure that the vehicle cannot start in "Drive" position.
- ensure that the remote starter is disabled or put into valet mode before servicing. When servicing the vehicle, download the complete user guide for more information.

# FTX DUO

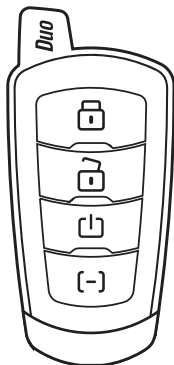

VERROUILLE



PANIQUE



DÉVERROUILLE



DÉMARRE



VALISE



ÉTEINDRE













**PRESSION  
RAPIDE  
1 SEC.**



**LONGUE  
PRESSION  
3 SEC.**

## GUIDE UTILISATEUR - FONCTIONS DE BASE

**FTX<sup>DUO</sup>**: 1-VOIE TÉLÉCOMMANDE: FCC ID: 2ACKU-R1W01FSS / IC: 12084A-R1W01FSS  
**EVO-START2<sup>ANT</sup>**: ANTENNE: FCC ID: 2ADQFC008TR900 / IC: 12649A - C008TR900

| BOUTON  | COMMANDE  | TEMPS D'APPUI                                   | DESCRIPTION  |
|---|---|---|--|
| <br>PRESSION                              | <b>VERROUILLE</b>                               | 1 SECONDE                                       | Verrouille toutes les portes, arme le système antivol et active l'alarme (si installée).   |
| <br>PRESSION                              | <b>PANIQUE</b>                                  | 3 SECONDES                                      | Appuyez sur <b>VERROUILLE</b> pour activer le Mode Panique.  |
| <br>PRESSION                              | <b>DÉVERROUILLE</b>                             | 1 SECONDE                                       | Déverrouille toutes les portes, désarme l'antivol et désactive l'alarme (si installée)   |
| <br>PRESSION                              | <b>DÉMARRE</b>                                  | 3 SECONDES                                      | Le véhicule est démarré. Démarrer à distance le véhicule. Appuyez de nouveau sur <b>DÉMARRE</b> pour réinitialiser le temps de fonctionnement. |
| <br>PRESSION                              | <b>VALISE (FONCTION)</b>                        | 3 SECONDES                                      | Ouvre la VALISE (coffre) et désactive l'alarme (si installée). L'alarme ignore la zone de la valise jusqu'à sa fermeture.                      |
| <br>PRESSION RELÂCHE PRESSION             | <b>ÉTEINDRE</b>                                 | 1 SECONDE                                       | Annule la séquence de démarrage à distance.  |
| <br>PRESSION RELÂCHE PRESSION             | <b>AUXILIAIRE1</b>                              | 1 SECONDE                                       | Active l'auxiliaire1 (si installée).   |
| <br>PRESSION RELÂCHE PRESSION             | <b>AUXILIAIRE2</b>                              | 1 SECONDE                                       | Active l'auxiliaire2 (si installée).   |
| <br>PRESSION RELÂCHE PRESSION SIMULTANÉ | <b>DÉSACTIVE LES BOUTONS DE LA TÉLÉCOMMANDE</b> | 3 SECONDES JUSQU'À CE QUE LA DEL BLEUE S'ALLUME | <p>➡ À chaque fois qu'un bouton est appuyé, la DEL de la télécommande allumera <b>BLEUE</b></p>  |
| <br>PRESSION RELÂCHE PRESSION SIMULTANÉ | <b>RÉACTIVE LES BOUTONS DE LA TÉLÉCOMMANDE</b>  | 3 SECONDES JUSQU'À CE QUE LA DEL ROUGE S'ALLUME | Réactive les boutons de la télécommande.   |

## DÉMARRAGE À DISTANCE

Il est conseillé de prérégler les commandes de l'habitacle avant de quitter votre véhicule, en prévision du prochain démarrage. Pour démarrer à distance :

### ÉTAPE 1



Pour démarrer à distance le véhicule, appuyez sur le bouton **DÉMARRÉ** pour environ 3 secondes.

### ÉTAPE 2



Le moteur démarrera environ 5 secondes plus tard. Les feux de stationnement demeureront allumés pendant la durée de marche préprogrammée.

Si le véhicule ne démarre pas dès la première tentative, le démarreur à distance s'éteindra, attendra quelques secondes et tentera à nouveau de démarrer le moteur. Le démarreur à distance procédera à 2 tentatives de démarrage par défaut, mais peut être modifié dans la programmation pour 1 ou 3 tentatives, avant d'abandonner en cas d'échecs répétés. (Voir le guide de l'utilisateur complet : Échec au démarrage à distance) **Temps de mise en marche** du moteur est de 15 (par défaut), 3 ou 7 minutes. Pour un moteur diesel, 30 (par défaut), 6 ou 15 minutes.

## DÉMARRAGE À DISTANCE AVEC LA CLÉ D'ORIGINE

SI DISPONIBLE. Pour démarrer à distance à partir de votre clé d'origine :



**APPUYEZ SUR  
VERROUILLE 3 FOIS**

Démarré à distance le véhicule.

## LORS D'UN ENTRETIEN DU VÉHICULE

**Mode Valet** désactive le démarrage à distance ainsi que l'alarme et le coupe moteur. Si le véhicule doit être laissé en réparation, ou si vous le stationnez à l'intérieur, le mode valet prévient les démarrages à distance accidentels.

### À PARTIR DE L'ANTENNE

#### ÉTAPE 1



Tournez l'allumage à la position : **IGNITION ON / RUN**. Le véhicule n'a pas besoin d'être démarré.

#### ÉTAPE 2



En 10 sec. ou moins, appuyez 3 fois sur le bouton de l'antenne.

### À PARTIR DE LA TÉLÉCOMMANDE



Appuyer et relâcher **FONCTION** et ensuite appuyer simultanément sur **VERROUILLE** et **DÉVERROUILLE**






**MODE VALET :**  
Témoins lumineux allumés  
**MODE FONCTIONNEL :**  
Témoins lumineux éteints












## PRISE EN CHARGE DE LA CLÉ APRÈS DÉMARRAGE À DISTANCE\*


### PRISE EN CHARGE POUR VÉHICULES AVEC CLÉ STANDARD\*

|         |   |  |
|---------|---|--|
| ÉTAPE 1 |  | Ne pas appuyer sur la pédale de frein (le moteur s'éteindra).      |
| ÉTAPE 2 |  | Insérez la clé dans l'allumage et tournez la clé à la position ON. |
| ÉTAPE 3 |  | Appuyer sur la pédale de frein.                                    |


### PRISE EN CHARGE POUR VÉHICULES AVEC BOUTON POUSSOIR\*

|  |   |   |
|--|---|---|
| ÉTAPE 1  |    | <b>DÉVERROUILLEZ</b> les portes avec soit: la télécommande d'origine, la télécommande du démarreur à distance*.             |
| <b>FORD / HYUNDAI / INFINITI / KIA / MAZDA / NISSAN / SUBARU*</b>  |   |   |
| ÉTAPE 2  |    | Entrez dans le véhicule avec la clé intelligente (SMART-Key) sur vous.  |
| ÉTAPE 3  |    | Ne pas appuyer sur la pédale de frein.  |
| ÉTAPE 4  |   | Appuyez et relâchez une fois le bouton poussoir.  |
| ÉTAPE 5  |  | Appuyer sur la pédale de frein.   |
| ÉTAPE 6  |  | Vous êtes maintenant prêt à embrayer et prendre la route. Si la clé intelligente n'est pas détectée le véhicule s'éteindra. |
| <b>ACURA / HONDA / LEXUS / SCION TOYOTA *</b>  |   |   |
| ÉTAPE 2  |    | Lors de l'ouverture de la porte conducteur le véhicule s'éteindra par sécurité.   |
| <b>AUDI / BMW / CHRYSLER / GMC*</b>  |   |   |
| ÉTAPE 2  |    | Appuyer sur la pédale de frein.   |
| ÉTAPE 3  |    | Vous êtes maintenant prêt à embrayer et à prendre la route.   |
| <b>*La procédure de prise en charge peut varier selon les véhicules, demandez à votre conseiller ou à votre technicien pour plus de détails.</b> |   |   |

## DIAGNOSTIQUES DÉMARREUR


 **Diagnostic des feux de stationnement avant démarrage :**

- |           |   |
|-----------|---|
| <b>3x</b> | Mode Prêt à démarrer désactivé          |
| <b>4x</b> | Mode valet actif (Le témoin est allumé) |
| <b>5x</b> | Capot ouvert                            |

 **Diagnostic des feux de stationnement après démarrage :**

- |           |  |
|-----------|--|
| <b>1x</b> | Arrêt normal                             |
| <b>3x</b> | Arrêt après 15min ou par la télécommande |
| <b>4x</b> | Pas de tachymètre                        |
| <b>5x</b> | Capot ouvert                             |
| <b>6x</b> | Échec au démarrage                       |

## DIAGNOSTIQUES ALARME

 **Diagnostic de l'alarme (feux de stationnement et sirène/klaxon) :**

- |           |                            |
|-----------|----------------------------|
| <b>3x</b> | Porte – zone 3             |
| <b>4x</b> | Détecteur de choc – zone 4 |
| <b>5x</b> | Capot – zone 5             |
| <b>6x</b> | Valise – zone 6            |


## PORTÉE MAXIMALE

Jusqu'à 1.5Km / 5000 pieds.

## BATTERIE

BATTERIE REQUISE : 1x CR2032

DURÉE DE VIE MOYENNE: 24 mois

 **MERCI D'AVOIR ACHETÉ CE SYSTÈME DE DÉMARREUR À DISTANCE ET SYSTÈME DE SÉCURITÉ. NOUS VOUS RECOMMANDONS DE TÉLÉCHARGER ET DE LIRE ENTIÈREMENT LE GUIDE D'UTILISATION COMPLET POUR PLUS D'INFORMATIONS SUR LE DÉMARREUR À DISTANCE / ALARME AU :**

**[evoremotestart.com/ftxduo](http://evoremotestart.com/ftxduo)**

## ATTENTION AVERTISSEMENT

### IL EST DE LA RESPONSABILITÉ DE L'OPÉRATEUR DU DÉMARREUR À DISTANCE DE S'ASSURER :

- que le véhicule est stationné de façon convenable et sécuritaire.
- que le véhicule n'est jamais démarré à distance dans des endroits clos ou non aérés tels un garage ou stationnement intérieur.
- que le véhicule n'est jamais démarré à distance alors qu'un passager est à l'intérieur.
- que le levier de vitesse du véhicule à transmission manuelle est en position NEUTRE et que le frein de stationnement est appliqué de façon adéquate avant de quitter le véhicule afin d'éviter tout dommage au moment du démarrage à distance.
- que le levier de transmission de vitesse du véhicule à transmission automatique est en position « Park » avant de quitter le véhicule afin d'éviter tout dommage au moment du démarrage à distance. (Remarque : Il faut s'assurer que le véhicule à transmission automatique ne peut être démarré lorsque le levier de transmission est en position « Drive »).
- que le démarreur à distance est désactivé ou bien en mode valet avant de confier le véhicule à un mécanicien, un technicien affecté à l'entretien ou à un tiers. Il faut désactiver le système en activant le MODE VALET.